



Maritime Mobile Service Identity (MMSI)

SeeFuSt	211 213 960	MID (Maritime Identification Digit = Landeskennung 211 + 218 = Deutschland)
Group	0 211 397 91	
KüFuSt	00 211 310 0	


UKW DSC-Controller

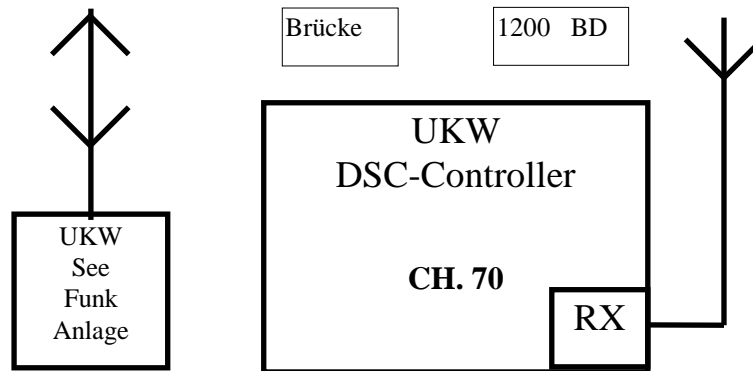

GW/KW DSC-Controller

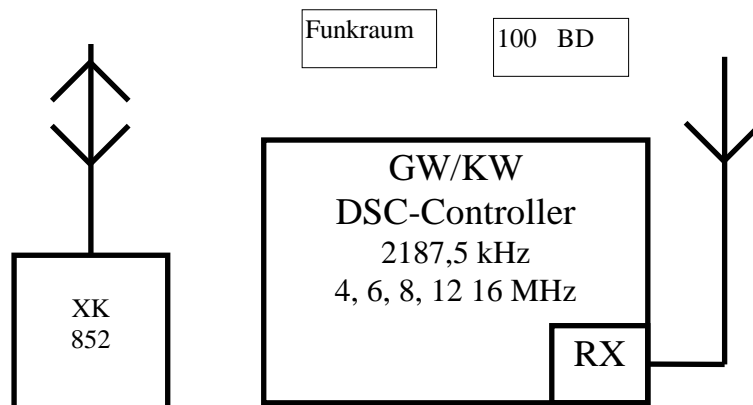

Alarmierungsmöglichkeiten des

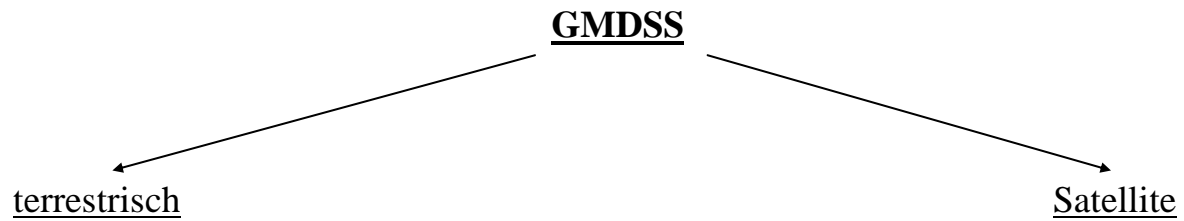

Digital Selective Calling (DSC)

UKW Ch. 70 (156.525 MHz)

GW 2187.5 kHz

KW 4, 6, 8, 12, 16 MHz


Direktive:

Alarmierung im GMDSS **immer** als Priorität eine KüFuSt!


Frequenz: 156,525 Mhz UKW-Kanal 70

Speicher:


- die letzten 20 eingegangenen Notalarmierungen
- die letzten 20 eingegangenen Anrufe
- 100 MMSI-Nummern mit den dazugehörigen Schiffsnamen
- 10 vorgefertigte Ausgänge
- 100 Telefonnummern + Teilnehmer
- 100 DSC Frequenzpaare (GW/KW DSC-Controller)

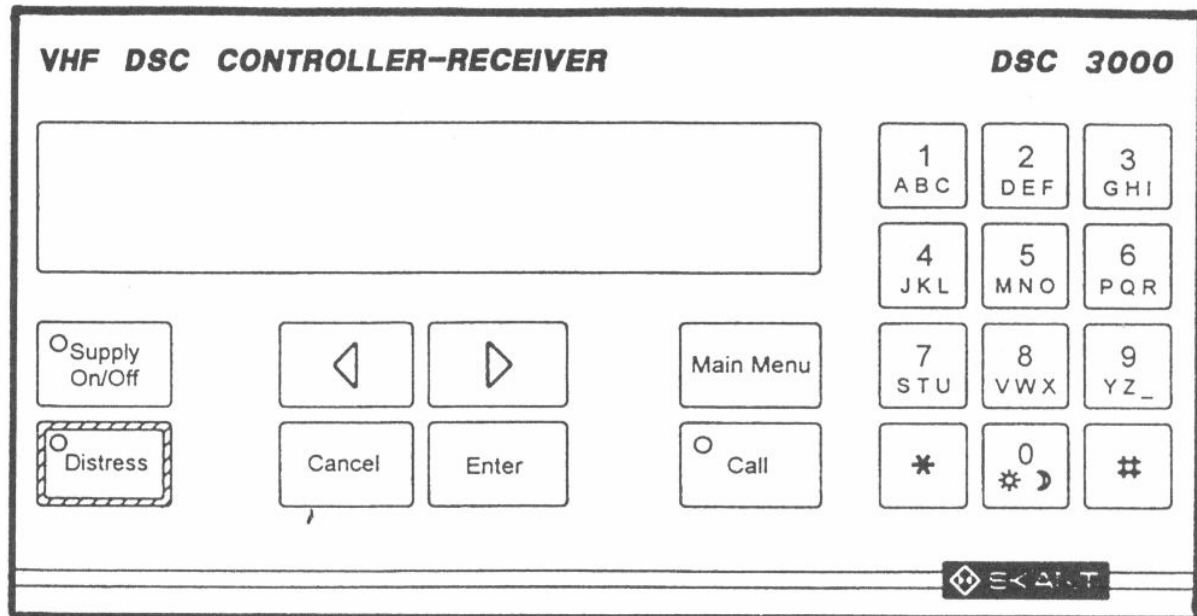


Bedienung/Erklärung der einzelnen Tasten und Kontrolllampen:



- a) Zum Einschalten Taste drücken. Grüne Kontrolllampe leuchtet.
- b) Zum Ausschalten 6 Sekunden drücken. Rückzählung wird im Display angezeigt. Grüne Kontrolllampe erlischt.
- c) Abschalten des akustischen Alarms (ohne Displayveränderung!)



- a) 6 Sekunden drücken - Start der Aussendung einer nicht näher bezeichneten Notalarmierung. Rückzählung wird im Display angezeigt. Rote Kontrolllampe blinkt schnell und kurze Töne sind zu hören.
- b) Kurzes drücken - wechsel in den Auswahlmodus DISTRESS:
 - Überprüfung/Änderung der Position möglich
 - Auswahl Art des Notfalls möglich
 anschl. 6 Sekunden drücken - Start der Aussendung der Notalarmierung mit Art des Notfalls Rückzählung wird im Display angezeigt. Rote Kontrolllampe blinkt schnell und kurze Töne sind zu hören.
- c) Rote Kontrolllampe:
 - **blinkt schnell** während der 5 Sekunden vor der Aussendung
 - **leuchtet** bei Aussendung einer Notalarmierung
 - **leuchtet** durchgehend während der automatischen Wiederholungsphase
 - **erlischt** durch drücken CANCEL (Wiederholungsphase beendet)
 - **blinkt langsam** wenn eine Notalarmierung empfangen wird



- a) Wechsel in den TX-CALL Modus:
 - Auswahl DIRECT DIAL, SELECTIVE, ALL SHIPS
- b) Startet vorbereitete Aussendungen.

c) Startet Aussendung eines ACKNOWLEDGEMENTS

d) Gelbe Kontrollampe:


- **leuchtet** wenn ein Anruf gesendet wird (außer DISTRESS) und erlischt anschl.
- **blinkt** wenn ein Anruf empfangen wird (außer DISTRESS)
- **erlischt** wenn eine Meldung abgerufen wird.




Wechsel zwischen den Menüfeldern, Kommandos, Listennummern und Buchstaben/Zahlen.



- a) Bestätigt ausgewählten Menüpunkt und wechselt zum nächsten.
- b) Führt ausgewähltes Kommando aus.



- a) Wechsel zum Standardmenü.
- b) Löscht einzelne Buchstaben/Zahlen im Schreibmodus.
- c) Unterbricht eine vorbereitete Aussendung bei CALL IN PROGRESS.
- d) Unterbricht die automatische Wiederholung der Notalarmierung.



Wechsel ins Hauptmenü.



Eingabe von Zahlen und Buchstaben in Verbindung mit den Pfeiltasten.



Wechsel zwischen Tag- und Nachtbeleuchtung.

Akustische Alarme

- Bei Notalarmierung und Dringlichkeitsanruf.
 - abschaltbar durch drücken der Taste ENTER.
 - Ton ist programmierbar.
- Bei allen Anrufen (außer Notalarmierung und Dringlichkeitsanruf).
 - Dauer ¼ bis 4 Minuten (programmierbar).
 - Abschaltbar durch drücken der Taste ENTER.
 - Ton ist programmierbar aber nicht identisch mit Notalarmierung und Dringlichkeitsanruf.
 - Ton schaltet sich ab durch abheben des Hörers bei Direct und Selective Call.